Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.

Klikk inn på "support"=>"ofte stilte spørsmål" eller søk ved hjelp av modellnummer

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22136A
Norwegian. 05/2009. Rev. 1.1

S7350

Brukerhåndbok

SAMSUNG

bruk av denne veiledningen

Denne brukerhåndboken er spesielt utformet for å veilede deg gjennom mobiltelefonens funksjoner og egenskaper. Hvis du vil komme raskt i gang, kan du se "introduserer mobiltelefonen," "sette sammen og klargjøre mobiltelefonen," og "bruke grunnleggende funksjoner."

Ikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på apparatet eller annet utstyr

Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon

▶ **Se** – sider med relatert informasjon, for eksempel: ▶ s.12 (tilsvarer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** (tilsvarer **Meldinger** etterfulgt av **Opprett melding**)

[ ] **Hakeparenteser**—telefontaster, for eksempel: [ ] (tilsvarer Strømknapp / Avslutt meny)

< > **Vinkelparentes** – funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hver skjerm, for eksempel: <**OK**> (representerer funksjonstasten **OK**)

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette apparatet utgjør tilhører sine respektive eiere:

- Bluetooth® er et registrert varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden—Bluetooth QD ID: B014833.
- Java™ er et varemerke som tilhører Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
- DivX® er et registrert varemerke for DivX, Inc., og brukes under lisens.

CE 0168

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, Inc. Dette er en offisiell DivX-sertifisert enhet som spiller DivX-video. Spiller DivX®-video på opptil 320x240. Kan spille DivX®-video på opptil 720x480.

OM DIVX VIDEO-PÅ- ETTERSPØRSEL

Denne DivX®-sertifiserte enheten må være registrert med DivX for å spille av DivX Video-på-etterspørsel. Generer først DivX VOD-registreringskoden for enheten og send den under registreringsprosessen. [Viktig: DivX VOD-innhold beskyttes av et DivX DRM (Digital Rights Management)- system som begrenser avspiller til registrerte DivX-sertifiserte enheter. Hvis du prøver å spille av DivX VOD-innhold som ikke er autorisert for enheten, vises meldingen "Autorisasjonsfeil" og innholdet vil ikke bli avspilt.] Lær mer på http://vod.divx.com.

innhold

informasjon om sikkerhet og bruk 1

Sikkerhetsadvarsler 1
Sikkerhetsregler 3
Viktig informasjon om bruk 5

introduserer mobiltelefonen 9

Pakke ut 9
Telefonens inndeling 10
Taster 11
Skjerm 12
Ikoner 12

sette sammen og klargjøre mobiltelefonen 14

Sette inn SIM-kort og batteri 14
Lade batteriet 16
Sett inn et minnekort (valgfritt) 17

bruke grunnleggende funksjoner 18

Slå telefonen på og av 18
Åpne menyer 19
Konfigurere telefonen 19
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner 21

Sende og vise meldinger 23
Legg til og finn kontakter 25
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner 25
Lytte til musikk 27
Bruke nettleseren 28
Bruke Google-tjenester 29

bruke avanserte funksjoner 31

Bruke avanserte samtalefunksjoner 31
Bruke avanserte telefonlistefunksjoner 33
Bruke avanserte meldingsfunksjoner 35
Bruke avanserte musikkfunksjoner 36

bruke verktøy og programmer 40

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen 40
Aktivere og sende en SOS-melding 42
Aktivere tyverisporing 43
Foreta falskeanrop 44
Spille inn og spille av talememoer 45
Redigere bilder 45
Redigere videoer 48
Last opp bilder og videoer til weben 53
Bruk Java-spill og -programmer 54
Synkronisere data 54
Bruk RSS-leser 55
Se din nåværende posisjon 56
Søke etter et objekt 56
Opprett og vis verdensklokker 56
Stille inn og bruke alarmer 57
Bruke kalkulatoren 58
Konverter valutaer eller mål 59
Stille inn en nedtellingstimer 59
Bruke stoppeklokken 59
Opprette en ny oppgave 59
Lage et tekstmemo 60
Administrere kalenderen 60

feilsøking a

indeks d

informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forhåndsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige sitasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.

Sikkerhetsadvarsler

WARNING

Hold telefonen borte fra små barn og kjæledyr

Hold telefonen og alt tilleggsutstyr utenfor rekkevidde for små barn og dyr. Smådeler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen

Å lytte til et headset på svært høy lydstyrke kan skade hørselen. Bruk bare den laveste lydstyrken som er nødvendig for å høre samtalen eller musikken.

Mobiltelefoner og utstyr må monteres med forsiktighet

Kontroller at alle mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet er festet på en sikker måte. Ikke plasser telefonen og tilleggsutstyret i eller i nærheten av området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag utløses raskt.

Håndter og kast batterier og ladere med forsiktighet

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Batterier og ladere som ikke passer til apparatet kan forårsake alvorlige personskader eller skader på telefonen.
- Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale lover og regler ved kasting av brukte batterier.
- Batterier eller telefoner må aldri plasseres på eller i oppvarmingsapparater, som for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radioatorer. Batterier kan eksplodere når de overopphetes.
- Batteriet må aldri knuses eller gjennomhulles. Ikke utsett batteriet for store ytre påkjenninger. Dette kan føre til innvendig kortslutning og overopphetning.

Unngå forstyrrelser i forbindelse med pacemakere (hjertestimulatorer)

Hold en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulige forstyrrelser, slik det anbefales av produsentene og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har noen grunn til å mistenke at telefonen fører til forstyrrelser for en pacemaker eller annet medisinsk utstyr, må du skru telefonen av umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller det medisinske utstyret for veiledning.

Skru av telefonen i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Skru av telefonen når du bes om det av varselsskilt eller instrukser. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og rundt lagrings- eller påfyllingsområder for drivstoff eller kjemikaler eller i områder der det brukes sprengstoff. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, gass eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefonekstrautstyr.

Reduser risikoen for skader forårsaket av gjentagende bevegelser

Når du sender tekstmeldinger eller spiller spill på telefonen, bør du holde apparatet i et avslappet grep, trykke lett på knappene, bruke spesialfunksjoner som reduserer antall knapper du må trykke på (for eksempel maler og forutsigende tekst), samt ta hyppige pauser.

Sikkerhetsregler

CAUTION

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå bruk av telefonen mens du kjører, og overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner under kjøring. Bruk handsfree-utstyr for å øke sikkerheten der det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -regler

Overhold alle lover og regler som begrenser bruken av mobiltelefoner i bestemte områder.

Bruk bare Samsung-godkjent tilleggsutstyr

Bruk av tilleggsutstyr som ikke egner seg for bruk med telefonen kan skade apparatet eller forårsake personskade.

Slå av telefonen nær alt medisinsk utstyr

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for medisinsk utstyr på sykehus eller andre medisinske anlegg. Følg alle regler og oppslåtte advarsler, samt instrukser fra medisinsk personale.

Skru av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett når du er ombord i et fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets regler, og skru av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett når du blir bedt om det av flyselskapets personale.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Ikke utsett batterier for svært lave eller høye temperaturer (under 0° C/32° F eller over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Ikke la batteriene komme i kontakt med metallgjenstander, siden dette kan føre til kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriene og føre til midlertidig eller permanent skade på batteriene.
- Aldri bruk en lader eller et batteri som er skadet.

Håndter telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke la telefonen bli våt—væske kan forårsake alvorlig skade. Ikke ta på telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan gjøre produsentens garanti ugyldig.
- Ikke bruk eller lagre telefonen i støvete, skitne omgivelser. Dette kan føre til skade på bevegelige deler.
- Telefonen er et avansert elektronisk apparat – det må beskyttes mot støt og hard behandling for å unngå alvorlig skade.

CAUTION

- Ikke mal telefonen. Maling kan blokkere bevegelige deler og forhindre at de fungerer som de skal.
- Ikke bruk telefonens kamerablits eller lys nær øynene til barn eller dyr.
- Telefonen og minnekortene kan skades hvis de utsettes for magnetfelt. Ikke bruk bæreveske eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la telefonen komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Unngå forstyrrelser av andre elektroniske apparater

Telefonen gir fra seg radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan føre til forstyrrelser for ubeskyttet eller feil beskyttet elektronisk utstyr, for eksempel pacemakere (hjertestimulatorer), høreapparater, medisinsk utstyr og andre elektroniske apparater innendørs eller i kjøretøyer. Be om råd fra produsenten av de elektroniske apparatene for å løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal posisjon

Unngå kontakt med telefonens interne antenne. ▶ s. 10 Se telefonens inndeling for antennens plassering.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på telefonen

Å la ukvalifisert personale utføre service på telefonen kan føre til skade på apparatet, og gjør garantien ugyldig.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.

- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.
- Batterier må bare brukes til formålet de er beregnet på.

Håndter SIM-kort og minnekort med forsiktighet

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre apparater.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sikre tilgang til nødtjenester

I noen områder eller situasjoner kan det være umulig å gjøre nødsamtaler fra telefonen. Før du reiser til avsidesliggende områder eller områder med dårlig infrastruktur, bør du planlegge en alternativ metode for å få kontakt med redningspersonale.

SAR-informasjon (Specific Absorption Rate)

Telefonen retter seg etter EU-standardene som begrenser mengdene radiofrekvensenergi (RF-energi) fra radio- og telekommunikasjonsutstyr som mennesker kan utsettes for. Disse standardene forbyr salg av mobiltelefoner som overskrider et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som SAR - Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

CAUTION

Under testingen var det høyeste SAR-nivået som ble registrert for denne modellen 0,418 watt per kilo. I normal bruk er som regel SAR-nivået mye lavere, siden telefonen er laget for å bare gi fra seg den RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Ved å automatisk gi fra seg lavere nivåer når det er mulig, reduserer telefonen den samlede eksponeringen overfor RF-energi.

Samsvarserklæringen bak i denne brukerveiledningen viser at telefonen er i samsvar med R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du besøke webområdet for Samsung mobiltelefoner.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Korrekt avhending av batterier i dette produkt

(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med separate systemer for retur av batterier)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale, gratis mottaksstasjon.

introduserer mobiltelefonen

I dette avsnittet får du informasjon om telefonlayout, taster, skjerm og ikoner.

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiseadapter (lader)
- Brukerhåndbok

Utstyret som leveres med telefonen kan variere avhengig av programvaren og ekstrautstyret som er tilgjengelig i din region eller som tilbys av mobiloperatøren. Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.

Telefonens inndeling

Forsiden av telefonen inkluderer følgende taster og funksjoner:

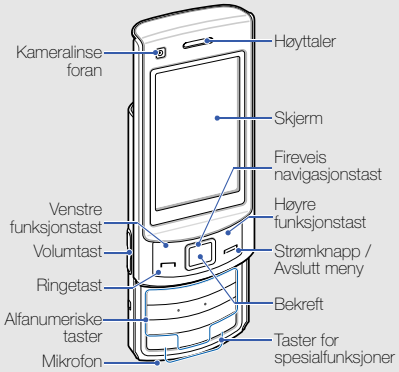

Baksiden av telefonen inkluderer følgende taster og funksjoner:

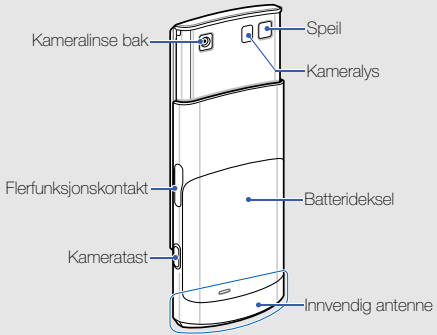

Når du lukker telefonen, låses automatisk de åpne tastene for å unngå utilsiktede trykk. Trykk <Lås opp> → <OK> når du vil låse opp tastene.

Taster

Tast	Funksjon
Funksjonstaster	Utfører funksjonen som vises nederst på skjermen
Fireveis navigasjon	I hvilemodus, åpne brukerdefinerte menyer; I menymodus, bla gjennom menyalternativene
Bekreft	I hvilemodus, åpne menymodus; I menymodus, velge uthevet menyalternativ eller bekrefte inntasting
Slå nr.	Ringe ut eller besvare en samtale: I hvilemodus: hent siste utgående, ubesvarte eller innkommende samtaler.
Strømknapp / Avslutt meny	Slå telefonen på og av (trykk og hold inne); Avslutte en samtale; I menymodus, annulere inntastet data og gå tilbake til hvilemodus

Tast	Funksjon
Alfanumerisk	Taster inn tall, bokstaver og spesialtegn; I hvilemodus, trykk og hold [**1**] for å ringe telefonsvarerserveren og [**0**] for å legge inn prefikset for utenlandsnumre
Spesialfunksjon	Skriver spesialtegn eller utfører spesialfunksjoner; I hvilemodus, trykk og hold [**#**] for lydløs-profilen; I hvilemodus, trykk og hold [*****] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene
Volum	Justerer telefonvolumet.
Kamera	I hvilemodus: slår på kameraet (trykk og hold). I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video

Skjerm

Skjermen på telefonen består av tre områder:

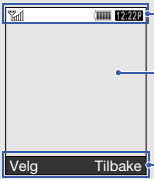

Ikonlinje
Viser forskjellige ikoner

Tekst- og grafikkområde
Viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn

Funksjonstastlinje
Viser gjeldende handlinger tildelt hver funksjonstast

Ikoner

Lær om ikonene som vises på skjermen.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	GPRS-nettstatus
	EDGE-nettstatus
	UMTS-nettstatus
	HSDPA-nettstatus
	Talesamtale pågår
	Videosamtale pågår
	SOS-meldingsfunksjonen er aktivert
	Bruke nettleseren
	Kobler til en sikker nettside

Ikon	Definisjon
	Viderekobling aktivert
	Roaming (utenfor vanlig dekning)
	Koblet til en datamaskin
	Alarm aktivert
	Bluetooth aktivert
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller headset tilkoblet
	Minnekort satt inn
	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling på pause
	Musikkavspilling stoppet
	FM-radio på
	FM-radio blokkert

Ikon	Definisjon
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)
	Ny e-postmelding
	Ny telefonsvarermelding
	Ny push-melding
	Ny konfigurasjonsmelding
	Normal-profil aktivert
	Stille -profil aktivert
	Batterinivå
	Gjeldende tid

sette sammen og klargjøre mobiltelefonen

Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.

Sette inn SIM-kort og batteri

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, for eksempel personlige identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester.

For UMTS-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sett inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet,

1. Fjern batteridekselet.

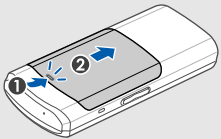

Hvis telefonen er av, slår du den på ved å trykke og holde [ ].

2. Sett inn USIM-eller SIM-kortet.

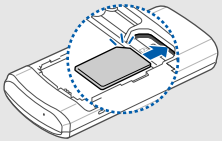

Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

3. Sett i batteriet.

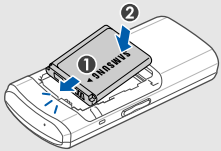

4. Sett på batteridekselet igjen.

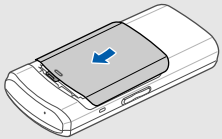

Lade batteriet

Før du bruker telefonen for første gang, må du lade opp batteriet.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten og koble til den lille enden av reiseladeren.

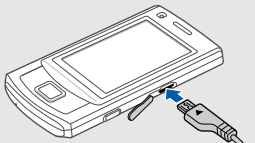

Med trekanten opp

Dersom reiseladeren er koblet til på feil måte, kan dette skade telefonen. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

2. Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.
3. Når batteriet er fullt oppladet (-ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
4. Koble reiseladeren fra telefonen.
5. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.

Om indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet vil også være tomt, og det vil blinke. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen av automatisk. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Sett inn et minnekort (valgfritt)

Hvis du vil lagre flere multimediefiler, må du sette inn et minnekort. Telefonen kan bruke microSD™-minnekort på opptil 16 GB (avhengig av produsent og type minnekort).

1. Fjern batteridekselet og batteriet.
2. Sett inn et minnekort med etikettsiden vendt opp.

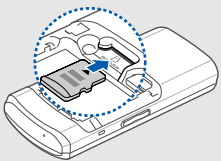

3. Sett inn batteriet og fest batteridekselet igjen.

bruke grunnleggende funksjoner

Lær å utføre grunnleggende operasjoner og bruke mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen på og av

For å slå på telefonen,

1. Skyv opp telefonen.
2. Hold inne [⏻].
3. Angi PIN og trykk <**Bekreft**> (om nødvendig).
4. Når konfigurasjonsveiviseren åpnes, tilpasser du telefonen etter ønske ved å følge skjermen.

Du slår av telefonen ved å gjenta trinn 1 og 2 ovenfor.

Bytt til offline profil

Ved å bytte til offline-profilen, kan du bruke funksjoner som ikke er avhengig av mobilnettet på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og i sykehus.

Hvis du vil bytte til Offline-profilen, i menymodus, velger du **Innst.** → **Telefonprofiler** → **Offline**.

Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra offisielt personale når du befinner deg i områder der trådløse enheter er forbudt.

Åpne menyer

For å få tilgang til telefonens menyer,

1. I hvilemodus: trykk Bekreft for å åpne menymodus.
2. Bruk navigasjonstasten for å bla til en meny eller et alternativ.
3. Trykk Bekreft, <**Velg**> eller <**OK**> for å bekrefte det uthevede alternativet.
4. Trykk <**Tilbake**> for å gå opp ett nivå; Trykk [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.

Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer med dine preferanser.

Juster volumet på tastelydene

I hvilemodus: tastevolumet justeres opp eller ned ved å trykke volumtasten.

Bytt til eller fra stille profil

I hvilemodus, trykker og holder du [#] for å slå på eller av lyden på telefonen.

Endre ringetonen

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Telefonprofiler**.
2. Bla til profilen du bruker.
3. Trykk <**Valg**> → **Endre** → **Ringetone taleanrop**.

4. Velg en ringetonekategori → en ringetone.
5. Velg **Ringetone videosamtale**.
6. Velg en ringetonekategori → en ringetone.
7. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du den fra listen og trykker Bekreft.

Velg et bakgrunnsbilde (hvilemodus)

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Skjerm og lys** → **Startskjermbilde**.
2. Bla til venstre eller høyre til **Bilde**.
3. Velg **Bakgrunnsbilde**.
4. Velg en bildekategori → et bilde.
5. Trykk <**Still inn**>.
6. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Velg et tema for skjermen

For å lage et tema,

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Skjerm og lys** → **Mitt tema**.
2. Trykk <**Valg**> → **Opprett** → **Lett** eller **Ekspert**.
3. Tilpass temaet slik du ønsker ved å følge instruksene på skjermen.
4. Når du er ferdig, skriver du inn et navn på temaet og trykker <**Lagre**>.
5. Trykk <**Ja**> for å aktivere temaet.

Slik aktiverer du et tema:

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Skjerm og lys** → **Mitt tema**.
2. Bla til et tema.
3. Trykk <**Valg**> → **Lagre** for å aktivere temaet.

Konfigurere meny snarveier

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier**.
2. Velg en tast som skal brukes som snarvei.
3. Velg en meny som skal tilordnes snarveitasten.
4. Trykk <**Lagre**>.

Låse telefonen

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Sikkerhet** → **Telefonlås** → **På**.
2. Trykk <**Lagre**>.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk <**Bekreft**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**Bekreft**>.

Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær hvordan du kan ringe ut eller besvare samtaler og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.

Ringe ut

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Slå nummeret ved å trykke [ ].
   For videosamtaler trykker du på <**Valg**> → **Videoanrop**.
3. Trykk [ ] når du vil avslutte samtalen.

Besvare en samtale

1. Trykk [ ] når noen ringer.

2. For videosamtaler trykker du på <Vis> for å tillate at den som ringer ser deg via kameralinsen foran.
3. Trykk [⏍] når du vil avslutte samtalen.

Juster volumet

Hvis du vil justere volumet i løpet av en samtale, trykker du volumtasten opp eller ned.

Bruke funksjonen for høyttalertelefon

1. Under en samtale kan du trykke Bekreft → <Ja> for å aktivere høyttaleren.
2. Trykk Bekreft igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre samtalen via funksjonen for høyttalertelefon. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre forhold.

Bruke headsett

Ved å koble til det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten, kan du ringe ut og besvare samtaler:

- Trykk og hold headsettknappen hvis du vil slå siste samtale om igjen.
- Trykk headsettknappen hvis du vil besvare en oppringning.
- Trykk headsettknappen hvis du vil avslutte en oppringning.

Sende og vise meldinger

Lær å sende og vise tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) og e-postmeldinger.

Sende en tekst- eller multimediemelding

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Skriv meldingsteksten. ▶ s. 23
   Gå til trinn 6 for å sende som en tekstmelding. Fortsett med trinn 3 for å legge ved multimedia.
3. Trykk <**Valg**> → **Legg til multimedie** og legg til et objekt.
4. Trykk <**Valg**> → **Avansert** → **Legg til emne**.
5. Skriv inn et emne.
6. Bla opp og skriv inn mottakernummer.
7. Send meldingen ved å trykke på <**Valg**> → **Send**.

Send en e-post

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Skriv e-postteksten.
3. Trykk <**Valg**> → **Legg ved multimedie** eller **Legg ved planlegging** og legg ved en fil (om nødvendig).
4. Bla opp og skriv inn et emne.
5. Bla opp og skriv inn en e-postadresse.
6. Send meldingen ved å trykke på <**Valg**> → **Send**.

Skriv inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bytte tekstmodus:

- Trykk og hold inne [*] når du vil bytte mellom T9-modus og ABC-modus.

- Trykk [*] hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk og hold [#] hvis du vil bytte til symbolmodus.

Skriv inn tekst i en av følgende modus:

Modus	Funksjon
ABC	Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.
T9	1. Trykk de aktuelle alfanumeriske tastene for å skrive et helt ord. 2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke [#]. Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et alternativt ord fra listen som åpnes.
Nummer	Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive et helt tall.
Symbol	Trykk den aktuelle alfanumeriske tasten for å velge et symbol.

Vis tekst- eller multimediemeldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Åpne en e-post

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Innboks** **E-post**.
2. Trykk <**Valg**> → **Last ned**.
3. Velg en e-post eller topptekst.
4. Hvis du valgte en topptekst, trykker du <**Valg**> → **Hent** for å lese e-postteksten.

Legg til og finn kontakter

Lær det grunnleggende om bruken av telefonliste-funksjonen.

Legge til en kontakt

1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk <**Valg**>.
2. Velg **Legg til i Telefonbok** → en minneplassering (Telefon eller SIM) → **Ny**.
3. Velg en nummertype (om nødvendig).
4. Skriv inn kontaktinformasjonen.
5. Trykk Bekreft eller trykk <**Valg**> → **Lagre** for å legge kontakten i minnet.

Finne en kontakt

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Tast inn de første bokstavene i navnet du leter etter.
3. Velg kontaktens navn fra søkelisten.

Når du har funnet kontakten, kan du:

- ringe kontakten ved å trykke [ ]
- redigere kontaktinformasjonen ved å trykke på <**Valg**> → **Endre**

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lære det grunnleggende for å ta og vise bilder og videoer.

Ta bilder

1. I hvilemodus skrur du på kameraet ved å trykke og holde inne kamertasten .
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.

3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
4. Ta bildet ved å trykke på Bekreft-tasten eller Kamera-tasten.

   Bildet lagres automatisk.
5. Trykk <⮌> eller Kamera-tasten for å ta et nytt bilde (trinn 3).

Se bilder

I menymodus velger du **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.

Spille inn videoer

1. I hvilemodus skrur du på kameraet ved å holde inne kameratasten.
2. Roter telefonen mot klokken til liggende stilling.
3. Bytt til videomodus ved å trykke to ganger på [**1**].
4. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
5. Begynn opptaket ved å trykke Bekreft-tasten eller Kamera-tasten.
6. Avslutt opptaket med <⊡> eller Kamera-tasten.

   Videoklippet lagres automatisk.
7. Trykk <⮌> eller trykk kameratasten for å spille inn en ny video (trinn 4).

Se videoer

I menymodus velger du **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp** → en videofil.

Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter til musikk via musikkspileren eller FM-radio.

Høre på radio

1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens flerfunksjonskontakt.
2. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
3. Trykk Bekreft for å skru på radioen.
4. Trykk <**Ja**> for å søke automatisk.
   Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

   Første gang du bruker FM-radio, får du spørsmål om du vil søke automatisk.
5. Velg en radiostasjon ved å bla opp eller ned.
6. Hvis du vil få informasjon om sangen du hører på, trykker du på <**Valg**> → **Musikkgjenkjenning**. ▶ s. 39
7. Du skrur av FM-radioen ved å trykke Bekreft.

Lytte til musikkfiler

Start med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Laste ned via trådløst Internett. ▶ s. 28
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio (ekstrautstyr). ▶ s. 36
- Motta via Bluetooth. ▶ s. 41
- Kopiere til et minnekort. ▶ s. 36

Etter overføring av musikkfiler til telefonen eller minnekortet,

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Kontroller avspilling med følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den
Volum	Justere volumet
Navigasjon	• Venstre: Hoppe bakover, søke bakover i en fil (trykk og hold) • Høyre: Hoppe forover, søke forover i en fil (trykk og hold) • Opp: Åpne spillelisten • Ned: Vurder gjeldende spor

Bruke nettleseren

Lær å få tilgang til og bokmerke favorittnettstedene dine.

Surfe nettsider

1. I menymodus velger du **Nettleser** → **Startside** for å åpne mobiloperatørens startside.
2. Bla gjennom nettsider med følgende taster:

Tast	Funksjon
Navigasjon	Bla opp eller ned på en nettside
Bekreft	Velg et objekt
<**Tilbake**>	Gå tilbake til forrige side
<**Valg**>	Få tilgang til en liste over alternativer for nettleseren

Bokmerke favorittnettstedene dine

1. I menymodus velger du **Nettleser** → **Bokmerker**.
2. Trykk <**Valg**> → **Legg til bokmerke**.
3. Skriv inn en sidetittel og en nettadresse (URL).
4. Trykk <**Lagre**>.

Bruke Google-tjenester

Hvis navigasjonstjenesten er tilgjengelig, er Google-tjenesten utilgjengelig. For informasjon om **Navigasjon**, henviser vi til brukerhåndboken som du finner på den vedlagte CD-platen.

Koble til søk

1. I menymodus velger du **Google** → **Søk**.
2. Skriv inn et stikkord i søkeruten.

Koble til e-post

1. I menymodus velger du **Google** → **Mail**.
2. Konfigurere Google-kontoen og logg deg inn.
3. Sende eller motta e-post.

Koble til kart

Denne karttjenesten kan være utilgjengelig, avhengig av region.

For å søke kartet,

1. I menymodus velger du **Google** → **Maps**.
2. Bla gjennom kartet.
3. Zoom inn eller ut av stedet du ønsker.

For å søke etter en spesifikk plassering,

1. I menymodus velger du **Google** → **Maps**.
2. Trykk <**Meny**> → **Søk i kart**.
3. Skriv inn adressen eller kategorien til virksomheten.

For å få retningsbeskrivelse til en spesifikk destinasjon,

1. I menymodus velger du **Google** → **Maps**.
2. Trykk <**Meny**> → **Få veibeskrivelse**.
3. Oppgi adressene til startsted og avslutningsstedet.
4. Trykk <**OK**>.
5. Velg **Vis veibeskrivelse** for å vise på kartet.

bruke avanserte funksjoner

Lær å utføre avanserte operasjoner og bruke mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

Bruke avanserte samtalefunksjoner

Lær mer om telefonens ytterligere samtalemuligheter.

Vis og ring ubesvarte anrop

Telefonen viser ubesvarte anrop på skjermen. Du ringer nummeret til et ubesvart anrop,

1. Trykk <**Vis**>.
2. Bla til det ubesvarte anropet du vil ringe.
3. Slå nummeret ved å trykke [ ].

Ringe et nylig slått nummer

1. I hvilemodus trykker du [ ] for å få en liste over nylig slåtte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk [ ] for å ringe.

Parkere en samtale eller gjenoppta en ventende samtale

Trykk <**Hold**> for å parkere en samtale eller trykk <**Hent**> for å gjenoppta en samtale.

Ringe en annen samtale

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer i løpet av samtalen:

1. Trykk <**Hold**> for å parkere den første samtalen.
2. Tast inn det andre nummeret du skal ringe, og trykk [ ].
3. Trykk <**Bytte**> for å bytte mellom to samtaler.
4. Trykk <**Valg**> → **Avslutt** → **Parkert samtale** når du vil avslutte den ventende samtalen.
5. Trykk [ ] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare samtale nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du svare på en ny innkommende samtale:

1. Du besvarer den andre samtalen ved å trykke [ ].
   Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Trykk <**Bytte**> for å bytte mellom samtalene.

Foreta et telefonmøte (konferansesamtale)

1. Ring den første parten du vil legge til et telefonmøte.
2. Mens den første parten er tilkoblet, ringer du den andre parten.
   Den første parten blir automatisk parkert.
3. Når den andre parten er tilkoblet, trykker du <**Valg**> → **Telefonmøte**.

4. Gjenta trinn 2 og 3 hvis du ønsker å legge til flere parter (om nødvendig).
5. Trykk [⌐] for å avslutte et telefonmøte.

Ringe et utenlandsnummer

1. I hvilemodus trykk og hold [**0**] for å sette inn **+**-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil slå (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og slå nummeret ved å trykke [⌐].

Ring en kontakt fra telefonlisten

Du kan ringe numre direkte fra telefonliste med lagrede kontakter. ▶ s. 25

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Bla til nummeret du ønsker å ringe til, og trykk [⌐] for å ringe.

Bruke avanserte telefonlistefunksjoner

Lær å lage visittkort, angi hurtigtastnumre og opprett grupper av kontakter.

Lage et visittkort

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Trykk <**Valg**> → **Mitt visittkort**.
3. Legg inn personlig informasjon.
4. Trykk Bekreft eller trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Du kan sende visittkortet ditt ved å legge deg ved en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Angi hurtigtastnumre

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Trykk <**Valg**> → **Innstillinger** → **Hurtigtast**.
3. Bla til et nummer du vil angi (2-9) og trykk Bekreft.
4. Velg en kontakt → et nummer (om nødvendig) å tildele nummeret.
   Kontakten blir lagret til hurtigtastnummeret.

Du kan nå ringe denne kontakten fra hvilemodus ved å trykke og holde inne det tildelte hurtigtastnummeret.

Lag en gruppe av kontakter

Ved å lage grupper med kontakter, kan du tildele ringetoner og ID-bilder til hver gruppe eller sende meldinger til en hel gruppe. Start med å lage en gruppe:

1. I menymodus velger du **Telefonbok**.
2. Bla til venstre eller høyre til **Grupper**.
3. Trykk <**Valg**> → **Opprett gruppe**.
4. Tast inn et gruppenavn og trykk <**Lagre**>.
5. Hvis du vil angi grafikk-ID, blar du til gruppen og trykker <**Valg**> → **Gruppeinnstillinger** → **Gruppe-ID**.
6. Endre minneplassering ved å bla til venstre eller høyre (om nødvendig).
7. Velg et bilde.
8. Du angir en grupperingetone ved å velge **Ringetone**.
9. Endre minneplassering ved å bla til venstre eller høyre (om nødvendig).
10. Velg en ringetone.
11. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær å lage maler og bruk maler for å opprette nye meldinger.

Lag en tekstmal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler**.
2. Trykk <**Oppr.**> for å åpne et nytt malvindu.
3. Tast inn teksten og trykk Bekreft for å lagre malen.

Lag en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Trykk <**Oppr.**> for å åpne et nytt malvindu.
3. Lag en multimediemelding med et emne og ønskede vedlegg som du kan bruke som mal. ▶ s. 23
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre som mal** for å lagre malen.

Sett inn tekstmaler i nye meldinger

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Opprett melding** → en meldingstype.
2. I tekstfeltet trykker du <**Valg**> → **Legg til tekst** → **Tekstmal** → en mal.

Opprett en melding fra en multimediemal

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Bla deg frem til malen du ønsker, og trykk <**Valg**> → **Send**.
   Malen åpnes som en ny multimediemelding.

Bruke avanserte musikkfunksjoner

Lær å klargjøre musikkfiler, opprette spillelister og lagre radiostasjoner.

Kopiere musikkfiler via Samsung PC Studio

1. I menymodus velger du **Innst.** → **PC-forbindelser** → **Samsung PC studio.**
2. Trykk <**Lagre**>.
3. Trykk [▭] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en PC-kabel (ekstrautstyr), kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
5. Start Samsung PC Studio, og kopier filer fra PCen til telefonen.
   Se hjelpefilen for Samsung PC Studio for nærmere informasjon.

Kopier musikkfiler til et minnekort.

1. Sette inn et minnekort.
2. I menymodus velger du **Innst.** → **PC-forbindelser** → **Masselagring**.
3. Trykk <**Lagre**>.
4. Trykk [▭] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
5. Med en PC-kabel (ekstrautstyr), kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC.
   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PCen.
6. Åpne en mappe og vis filen.
7. Kopier filene fra datamaskinen til minnekortet.

Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. I menymodus velger du **Innst.** → **PC-forbindelser** → **Mediespiller**.
2. Trykk <**Lagre**>.
3. Trykk [▭] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Med en PC-kabel (ekstrautstyr), kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en PC med Windows Media Player.
   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på PCen.
5. Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
6. Rediger eller tast inn telefonens navn i popup-vinduet (om nødvendig).
7. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
8. Klikk **Start synkronisering**.

Opprette en spilleliste

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller** → **Spillelister**.
2. Velg **Opprett spilleliste**.
3. Skriv inn en tittel på spillelisten og trykk <**Lagre**>.
4. Velg den nye spillelisten.
5. Velg **Legg til**.
6. Velg filene du vil inkludere og trykk <**OK**>.

Konfigurere innstillinger for musikkspilleren

Lær å justere avspillingen og lydinnstillingene for musikkspilleren.

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkspiller**.
2. Trykk <**Valg**> → **Spillerinnstillinger**.

3. Justere innstillingene for å konfigurere musikkspilleren.
4. Trykk <**Lagre**>.

Spille inn sanger fra FM-radio

1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens flerfunksjonskontakt.
2. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
3. Trykk Bekreft for å skru på FM-radioen.
4. Trykk <**Valg**> → **Oppt** for å starte opptaket.
5. Når du er ferdig med å ta opp, trykker du <**Stopp**>. Musikkfilen blir lagret i **Radioklipp** (i menymodus velger du **Mine filer** → **Lyder**).

Opptaksfunksjonen er kun utviklet for stemmeopptak. Kvaliteten på opptaket blir mye lavere enn digitale medier.

Lagre radiostasjoner automatisk

1. Koble til det medfølgende headsettet i telefonens flerfunksjonskontakt.
2. I menymodus velger du **Programmer** → **FM-radio**.
3. Trykk Bekreft for å skru på FM-radioen.
4. Trykk <**Valg**> → **Automatisk søk**.
5. Trykk <**Ja**> for å bekrefte (om nødvendig).

   Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

Finn informasjon om musikk

Lær å få tilgang til en musikktjeneste på Internett og få informasjon om sangene du hører på mens du er på farten.

1. I menymodus velger du **Musikk** → **Musikkgjenkjenning** → **Musikkgjenkjenning**. Telefonen kobler til serveren.
2. Når telefonen er registrert, trykker du <**Oppt**> for å registrere en del av musikken du ønsker å finne.

Det er ikke alle tjenestelevrandører som støtter denne tjenesten, og det er ikke sikkert at databasen har informasjon om alle sanger.

bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med telefonverktøyene og ekstraprogrammene.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Lær om telefonens mulighet til å koble til andre trådløse enheter for utveksling av data og bruke håndfrifunksjoner.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Trykk <**Valg**> → **Innstillinger**.
3. Bla nedover til **Aktivering**.
4. Bla til venstre eller høyre til **På**.
5. for å tillate at andre enheter finner telefonen, velger du **Min telefons synlighet** → **Synlig** → <**OK**>.

Hvis du velger **Egendefinert**, må du angi hvor lenge telefonen er synlig og trykke <**OK**>.

6. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Finn og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth** → **Søke etter ny enhet**.
2. Bla til en enhet og trykk <**Velg**>.
3. Tast inn en PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller den andre enhetens Bluetooth-PIN, hvis den har en, og trykk <**OK**>. Ellers trykker du <**Ja**> for å koble til den andre enheten.
   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller objektet fra et av programmene på telefonen som du ønsker å sende.
2. Trykk <**Valg**> → **Send via** eller **Send visittkort via** → **Bluetooth**.

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Tast inn PIN for den trådløse Bluetooth-funksjonen og trykk <**OK**> (om nødvendig).
2. Trykk <**Ja**> for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten (om nødvendig).

Bruk Ekstern SIM-modus

I Ekstern SIM-modus, kan du kun ringe ut eller besvare samtaler med et tilkoblet Bluetooth-kompatibelt handsfreesett for bil via SIM- eller USIM-kortet på telefonen.

For å aktivere ekstern SIM-modus,

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Trykk <**Valg**> → **Innstillinger**.
3. Bla nedover til **Ekstern SIM-modus**.
4. bla til venstre eller høyre til **På** og trykk <**Lagre**>. For å bruke Ekstern SIM-modus, starter du Bluetooth-tilkoblingen fra et Bluetooth-kompatibelt håndfrisett for bil.

Aktivere og sende en SOS-melding

Når du er i en nødssituasjon, kan du sende en SOS-melding for å be om hjelp.

1. I menymodus velger du **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Sendingsalternativer**.
2. Bla til venstre eller høyre til **På**.
3. Bla ned og trykk Bekreft for å åpne mottakerlisten.
4. Du kan åpne kontaktlisten ved å trykke Bekreft.
5. Velg en kontakt og trykk <**Legg til**>.
6. Velg et tall (om nødvendig).
7. Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du på <**Valg**> → **OK** for å lagre mottakerne.
8. Bla ned og angi antallet ganger SOS-meldingen skal gjentas.

9. Trykk <**Lagre**> → <**Ja**>.

For å sende en SOS-melding, må telefonen være lukket og tastene låst. Trykk volumtasten fire ganger.

Når du sender en SOS-melding, blir alle telefonfunksjonene blokkert til du trykker på [ ].

Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, vil tyverisporingsfunksjonen automatisk sende kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen.

For å aktivere tyverisporing,

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Tast inn passordet og trykk <**Bekreft**>.
3. Bla til venstre eller høyre til **På**.
4. Bla ned og trykk Bekreft for å åpne mottakerlisten.
5. Trykk <**Valg**> → **Telefonbok** for å åpne kontaktlisten.
6. Velg en kontakt.
7. Velg et tall (om nødvendig).
8. Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du på <**Valg**> → **OK** for å lagre mottakerne.
9. Bla ned og tast inn avsenderens navn.
10. Trykk Bekreft → <**Svare**>.

Foreta falskeanrop

Du kan simulere falske innkommende samtaler når du ønsker å komme deg ut av møter eller uønskede samtaler. Du kan også få det til å se ut som om du snakker i telefonen ved å spille av en innspilt stemme.

For å aktivere funksjonen for falske anrop,

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier** og angir en snarveitast for **Falskt anrop**.
2. Trykk to ganger på <**Tilbake**>.
3. Velg **Programinnstillinger** → **Falskt anrop** → **Falskt anrop-tale**.
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

For å spille inn en stemme,

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Programinnstillinger** → **Falskt anrop**.
2. Bla til **Falskt anrop-tale**.
3. Trykk <**Valg**> → **Endre**.
4. Trykk <**Spill inn**> når du vil starte opptaket.
5. Snakk inn i mikrofonen.
6. Trykk navigasjonstasten nedover når du er ferdig med å snakke.
7. Trykk <**Angi**> for å angi innspillingen som svar på et falskt anrop.

For å ringe et falskt anrop,

- trykk og hold inne snarveitasten i hvilemodus
- trykk snarveitasten fire ganger når telefonen er lukket og tastene er låst

Spille inn og spille av talememoer

Lær å operere telefonens diktafon.

Spille inn et talememo

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Diktafon**.
2. Start opptak med Bekreft.
3. Snakk inn memoet i mikrofonen.
4. Trykk navigasjonstasten nedover når du er ferdig med å snakke.

Spille av et talememo

1. Fra diktafonskjermen, trykker du <**Valg**> → **Mine lydopptak**.
2. Velg en fil.
3. Kontroller avspilling med følgende taster:

Tast	Funksjon
Bekreft	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den
Volum	Justere volumet
Navigasjon	• Venstre: Søk bakover i en fil • Høyre: Søk fremover i en fil • Ned: Stopper avspillingen

Redigere bilder

Lær å redigere bilder og legge på morsomme effekter.

Legge på effekter på bilder

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bilderedigering**.
2. Trykk <**Valg**> → **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.

3. Velg et bilde eller ta et nytt foto.
4. Trykk <**Valg**> → **Effekter** → et effektalternativ.
5. Velg en variasjon av effekten du ønsker å bruke og trykk <**Utført**>.
6. Når du er ferdig med å legge på effekter, trykker du på <**Valg**> → **Lagre som**.
7. Velg en minneplassering (om nødvendig).
8. Tast inn et nytt filnavn for bildet og trykk <**Lagre**>.

Legge på en uskarp effekt til et bestemt område av bilder

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bilderedigering**.
2. Trykk <**Valg**> → **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
3. Velg et bilde eller ta et nytt foto.
4. Trykk <**Valg**> → **Deleffekter** → **Delvis sløret**.
5. Flytt rektangelet over området du vil legge på uskarp effekt på, og trykk <**Valg**> → **Tilslørt**. Du endrer størrelsen eller formen på rektangelet ved å trykke <**Valg**> → **Tilpass størrelse** eller **Form**.
6. Når du er ferdig med å legge på effekter, trykker du på <**Utført**>.
7. Når du er ferdig med å legge på effekter, trykker du på <**Valg**> → **Lagre som**.
8. Velg en minneplassering (om nødvendig).
9. Tast inn et nytt filnavn for bildet og trykk <**Lagre**>.

Justere et bilde

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bilderedigering**.
2. Trykk <**Valg**> → **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
3. Velg et bilde eller ta et nytt foto.

4. Trykk <**Valg**> → **Juster** → et justeringsalternativ (Lysstyrke, Kontrast eller Farge).
5. Juster bildet etter ønske ved hjelp av navigasjonstastene, og trykk <**Utført**>.
6. Når du er ferdig med justeringen, trykker du <**Valg**> → **Lagre som**.
7. Velg en minneplassering (om nødvendig).
8. Tast inn et nytt filnavn for bildet og trykk <**Lagre**>.

Endre et bilde

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bilderedigering**.
2. Trykk <**Valg**> → **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
3. Velg et bilde eller ta et nytt foto.
4. Trykk <**Valg**> → **Endre** → et endringsalternativ (Tilpass størrelse, Roter eller Flipp).
5. Roter eller vend bildet etter ønske ved hjelp av navigasjonstastene, og trykk <**Utført**>.
   Du endrer størrelsen ved å velge en størrelse og trykke <**Utført**>.
6. Når du er ferdig med endringsalternativene, trykker du <**Valg**> → **Lagre som**.
7. Velg en minneplassering (om nødvendig).
8. Tast inn et nytt filnavn for bildet og trykk <**Lagre**>.

Beskjære et bilde

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bilderedigering**.
2. Trykk <**Valg**> → **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
3. Velg et bilde eller ta et nytt foto.
4. Trykk <**Valg**> → **Beskjær**.

5. Flytt rektangelet over området du vil beskjære ved hjelp av navigasjonstastene, og trykk Bekreft.
   Du endrer størrelsen eller formen på rektangelet ved å trykket på <**Valg**> → **Tilpass størrelse** eller **Form**.
6. Trykk <**Utført**>.
7. Når du er ferdig med å beskjære, trykker du <**Valg**> → **Lagre som**.
8. Velg en minneplassering (om nødvendig).
9. Tast inn et nytt filnavn for bildet og trykk <**Lagre**>.

Sette inn en visuell detalj

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Bilderedigering**.
2. Trykk <**Valg**> → **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
3. Velg et bilde eller ta et nytt foto.
4. Trykk <**Valg**> → **Sett inn** → en visuell detalj (Rammer, Clipart, Uttrykksikon eller Tekst).
5. Velg en visuell detalj som skal legges til.
   Bruk navigasjonstasten til å flytte bildet som er lagt til (om nødvendig).
6. Trykk <**Utført**> eller Bekreft.
7. Når du er ferdig med å legge til visuelle detaljer, trykker du <**Valg**> → **Lagre som**.
8. Velg en minneplassering (om nødvendig).
9. Tast inn et nytt filnavn for bildet og trykk <**Lagre**>.

Redigere videoer

Lær å redigere videofiler og bruke visuelle effekter.

Lage en ny video med bilder og videoer du har tatt

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Videoredigering**.

2. Trykk <**Valg**> → **Importer** → **Bilde** eller **Videoklipp** → et bilde eller en videokatetori → et bilde eller en video → <**Velg**>.
3. Hvis du velger å legge til et bilde, velger du hvor lenge bildet skal vises.
4. Hvis du vil legge til et nytt lydspor, blar du ned til **Ekstra lydspor** og trykker <**Valg**> → **Importer lyd** → en lydkategori → en lyd → <**Velg**>.
5. Gjenta trinn 2-4 ovenfor for å legge til flere bilder, videoer eller lydfiler.
6. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> → **Eksporter**.
   For å lagre prosjektet for fremtidig bruk, velger du **Lagre**. Prosjektet blir lagret i **Andre filer**.
7. Tast inn et nytt filnavn for videoen og trykk <**Eksporter**>.
8. Du kontrollerer filen ved å trykke på <**Ja**> (om nødvendig).

Redusere et segment fra videoer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Videoredigering**.
2. Trykk <**Valg**> → **Importer** → **Bilde** eller **Videoklipp** → et bilde eller en videokategori → et bilde eller en video → <**Velg**>.
3. Hvis du velger å legge til et bilde, velger du hvor lenge bildet skal vises.
4. Trykk <**Valg**> → **Beskjær**.
5. Bla til høyre og trykk <**Startmrk.**> på det punktet du vil at den nye videoen skal begynne.
6. Bla til høyre og trykk <**Sluttmrk.**> på det punktet du vil at den nye videoen skal slutte.
7. Trykk <**Beskjær**> for å merke av segmentet du ønsker.

8. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> → **Eksporter**.
   For å lagre prosjektet for fremtidig bruk, velger du **Lagre**. Prosjektet blir lagret i **Andre filer**.
9. Tast inn et nytt filnavn for videoen og trykk <**Eksporter**>.
10. Du kontrollerer filen ved å trykke på <**Ja**> (om nødvendig).

Del videoer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Videoredigering**.
2. Trykk <**Valg**> → **Importer** → **Bilde** eller **Videoklipp** → et bilde eller en videokategori → et bilde eller en video → <**Velg**>.
3. Hvis du velger å legge til et bilde, velger du hvor lenge bildet skal vises.
4. Trykk <**Valg**> → **Splitte**.
5. Bla til venstre eller høyre og trykk <**Splitte**> for å dele filen inn i to klipp.
6. Sett inn et bilde eller en video etter ønske mellom klippene.
7. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> → **Eksporter**.
   For å lagre prosjektet for fremtidig bruk, velger du **Lagre**. Prosjektet blir lagret i **Andre filer**.
8. Tast inn et nytt filnavn for videoen og trykk <**Eksporter**>.
9. Du kontrollerer filen ved å trykke på <**Ja**> (om nødvendig).

Legge på effekter

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Videoredigering**.

2. Trykk <**Valg**> → **Importer** → **Bilde** eller **Videoklipp** → et bilde eller en videokatetori → et bilde eller en video → <**Velg**>.
3. Hvis du velger å legge til et bilde, velger du hvor lenge bildet skal vises.
4. Bla til venstre eller høyre til videokomponenten du vil legge til en effekt på.
5. Trykk <**Valg**> → **Effekter** → en effekt.
6. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> → **Eksporter**.
   For å lagre prosjektet for fremtidig bruk, velger du **Lagre**. Prosjektet blir lagret i **Andre filer**.
7. Tast inn et nytt filnavn for videoen og trykk <**Eksporter**>.
8. Du kontrollerer filen ved å trykke på <**Ja**> (om nødvendig).

Sett inn tekst

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Videoredigering**.
2. Trykk <**Valg**> → **Importer** → **Bilde** eller **Videoklipp** → et bilde eller en videokatetori → et bilde eller en video → <**Velg**>.
3. Hvis du velger å legge til et bilde, velger du hvor lenge bildet skal vises.
4. Trykk <**Valg**> → **Sett inn tekst**.
5. Bla til høyre og trykk <**Startmrk.**> på det punktet du vil at teksten skal vises.
6. Bla til høyre og trykk <**Sluttmrk.**> på det punktet du vil at teksten skal forsvinne.
7. Trykk <**Velg**> for å velge segmentet der teksten vises.
8. Skriv inn teksten som skal settes inn, og trykk <**OK**>.

9. Flytt teksten med navigasjonstasten (om nødvendig).
   Du endrer størrelsen på teksten eller farge på teksten ved å trykke <**Valg**> → et alternativ.
10. Trykk <**Valg**> → **Utført**.
11. Når du er ferdig, trykker du <**Valg**> → **Eksporter**.
    For å lagre prosjektet for fremtidig bruk, velger du **Lagre**. Prosjektet blir lagret i **Andre filer**.
12. Tast inn et nytt filnavn for videoen og trykk <**Eksporter**>.
13. Du kontrollerer filen ved å trykke på <**Ja**> (om nødvendig).

Flytte eller kopiere komponenter i en video

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Videoredigering**.
2. Trykk <**Valg**> → **Importer** → **Bilde** eller **Videoklipp** → et bilde eller en videokatetori → et bilde eller en video → <**Velg**>.
3. Hvis du velger å legge til et bilde, velger du hvor lenge bildet skal vises.
4. Hvis du vil legge til et nytt lydspor, blar du ned til **Ekstra lydspor** og trykker <**Valg**> → **Importer lyd** → en lydkategori → en lyd → <**Velg**>.
5. Bla til video- eller lydkomponenten du vil flytte eller kopiere.

   For lyd kan du bare kopiere eller flytte importerte lydkomponenter.

6. Trykk <**Valg**> → **Kopier** eller **Klipp**.
7. Bla til punktet der du vil sette inn komponenten.
8. Trykk <**Valg**> → **Lim inn**.

9. Når du er ferdig, trykker du <Valg> → **Eksporter**.
   For å lagre prosjektet for fremtidig bruk, velger du **Lagre**. Prosjektet blir lagret i **Andre filer**.
10. Tast inn et nytt filnavn for videoen og trykk <**Eksporter**>.
11. Du kontrollerer filen ved å trykke på <**Ja**> (om nødvendig).

Last opp bilder og videoer til weben

Lær hvordan du deler bilder og videoer på webområder og blogger for fotodeling.

Aktiver ShoZu-kontoen

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Programinnstillinger** → **Mobilblogg** → **ShoZu-aktivering**.
2. Velg **På**.
3. Trykk <**Ja**> for å bekrefte.
4. Følg instruksene på skjermen for å aktivere kontoen.

Opprette et nytt mål

1. I menymodus velger du **Innst.** → **Programinnstillinger** → **Mobilblogg** → **Mål**.
2. Trykk <**Valg**> → **Opprett ny**.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til en ny målside.
4. Gjenta fra trinn 2 og 3 ovenfor for å legge til flere mål.

Laste opp en fil

1. Fra et program, for eksempel **Mine filer** eller **Kamera**, velger du en mediefil eller tar et nytt bilde.
2. Trykk <**Valg**> → **Last opp til Internett**.

3. Velg et mål du vil dele til.
4. Tast inn et nytt filnavn og informasjon, og trykk <**Last opp**>.

Bruk Java-spill og -programmer

Lær å bruke spill og programmer som drives av prisbelønt Java-teknologi.

Spille spill

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Spill og diverse**.
2. Velg et spill fra listen og følg instruksjonene på skjermen.

Hvilke spill som er tilgjengelige kan variere etter region eller mobiloperatør. Spillkontroller og alternativer kan variere.

Starte programmer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Spill og diverse** → et program.
2. Trykk <**Valg**> slik at det åpnes en liste med alternativer og innstillinger for programmet.

Synkronisere data

Lær å synkronisere kontakter, kalender, oppgaver og memoer med nettserveren du har angitt.

Opprette en synkroniseringsprofil

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Trykk <**Legg til**> og angi profilinnstillinger.
3. Når du er ferdig, trykker du <**Lagre**>.

Begynne synkroniseringen

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Velge en synkroniseringsprofil.
3. Trykk <**Fortsett**> for å begynne synkronisering med nettserveren du har valgt.

Bruk RSS-leser

I dette avsnittet lærer du å bruke RSS-leseren til å få siste nytt og informasjon fra favorittwebområdene dine.

Opprette kanaler

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Trykk <**Valg**> → **Legg til**.
3. Skriv inn adressen til en RSS-kanal og trykk <**OK**>.
4. Hvis du vil legge til flere kanaler, gjentar du trinn 2-3 ovenfor.

Lese RSS-kanaler

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Velg en kanalkategori → en kanal.

Konfigurere innstillinger for RSS-leser

1. I menymodus velger du **Programmer** → **RSS-leser**.
2. Trykk <**Valg**> → **Innstillinger** → **Preferanser** eller **Nettverksinnstillinger**.
3. Endre innstillingene for å konfigurere RSS-leseren.
4. Trykk <**Lagre**>.

Se din nåværende posisjon

Bestemme breddegrad, lengdegrad og høyde på nåværende posisjon ved hjelp av det globale navigations satellittsystemet.

I menymodus velger du **Innst.** → **Telefoninnstillinger** → **GPS-innstillinger** → **GPS-posisjon**.

Søke etter et objekt

Lær hvordan du raskt finner objekter som er lagret i telefonen.

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Hurtigsøk**.
2. Tast inn de første bokstavene i objektnavnet i søkefeltet.
3. Bla deg frem til objektet og trykk Bekreft.
   Du legger til objektet i listen over lagrede resultater ved å trykke <**Valg**> → **Legg til i lagrede resultater**.

Opprett og vis verdensklokker

Lær å vise tiden i en annen by, og still inn slik at verdensklokken vises på skjermen.

Opprett en verdensklokke

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Verdensklokke**.
2. Trykk <**Valg**> → **Legg til**.
3. Bla til venstre eller høyre til en tidssone.
4. Hvis du vil aktivere sommertid, blar du ned og trykker Bekreft.

5. Trykk <**OK**> for å opprette verdensklokken. Verdensklokken er angitt som den andre klokken.
6. Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2-5 ovenfor.

Legge inn en verdensklokke på skjermen

I Dualklokke-skjermmodus kan du se klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Gjør følgende etter at du har opprettet verdensklokker,

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Verdensklokke**.
2. Bla til verdensklokken du vil legge inn og trykk <**Valg**> → **Angi som klokke nummer to**.
3. Trykk to ganger på <**Tilbake**>.
4. Velg **Innst.** → **Skjerm og lys** → **Startskjermbilde**.
5. Bla til venstre eller høyre til **Bilde**.
6. Bla nedover til **Klokkevisning**.
7. Bla til venstre eller høyre til **Dobbel**.
8. Bla ned og deretter til venstre eller høyre for å velge dobbeltklokkestil.
9. Trykk Bekreft.

Stille inn og bruke alarmer

I dette avsnittet lærer du hvordan du aktiverer og stiller inn alarmer for viktige hendelser.

Aktivere en ny alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Bla til en tom alarmplassering og trykk Bekreft.

3. Konfigurer alarmen.
   Du kan enten angi FM-radio eller en lyd for alarmtonen.
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Slå på automatisk-funksjonen stiller inn at telefonen automatisk slår seg på og starter alarmen til angitt tidspunkt hvis telefonen er slått av.

Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Trykk <**Stopp**> eller en tast hvis du vil stoppe en alarm uten utsettelse.
- Trykk <**OK**> eller Bekreft hvis du vil stoppe en alarm med utsettelse, eller trykk <**Utsett**> eller en hvilken som helst tast hvis du vil slå av alarmlyden i utsettelsesperioden.

Deaktivere en alarm

1. I menymodus velger du **Alarm**.
2. Bla til alarmen du vil deaktivere og trykk Bekreft.
3. Bla ned (om nødvendig).
4. Bla til venstre eller høyre til **Av**.
5. Trykk Bekreft.

Bruke kalkulatoren

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen til å utføre enkle matematiske regneoperasjoner.

Konverter valutaer eller mål

1. I menymodus trykker du **Planlegger** → **Omregning** → en konverteringstype.
2. Tast inn valutaene eller målene og enheten i de aktuelle feltene.

Stille inn en nedtellingstimer

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Timer**.
2. Trykk <**Still inn**>.
3. Legg inn tidsperioden du skal telle ned og trykk <**OK**>.
4. Trykk Bekreft for å begynne nedtellingen eller sette det på pause.
5. Når timeren utløper, trykker du <**OK**> for å stoppe varselet.

Bruke stoppeklokken

1. I menymodus velger du **Programmer** → **Stoppeklokke**.
2. Trykk Bekreft for å begynne og registrere rundetider.
3. Når du er ferdig, trykker du <**Stopp**>.
4. Trykk <**Nullstill**> for å slette registrerte tider.

Opprette en ny oppgave

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Oppgave**.
2. Trykk <**Valg**> → **Opprett**.
3. Skriv inn oppgavens detaljer.
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Lage et tekstmemo

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Notat**.
2. Trykk <**Valg**> → **Opprett**.
3. Tast inn memoteksten.
4. Trykk Bekreft.

Administrere kalenderen

Lær å endre kalendervisning og opprette hendelser.

Bytte kalendervisning

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Trykk <**Valg**> → **Vis etter** → **Dag** eller **Uke**.

Opprette en hendelse

1. I menymodus velger du **Planlegger** → **Kalender**.
2. Trykk <**Valg**> → **Opprett** → en hendelsestype.
3. Skriv inn informasjonen om hendelsen som nødvendig.
4. Trykk <**Valg**> → **Lagre**.

feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, bør du prøve feilsøkingsprosedyrene under før du kontakter kundestøtte.

Mens du bruker telefonen, kan følgende melding vises:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
Sett inn SIM-kortet	Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.
Telefonlås	Når telefonlås-funksjonen er aktivert, må du oppgi passordet du valgte for telefonen.
PIN-lås	Når du bruker telefonen for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke **PIN-lås**-menyen.
PUK-lås	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

Telefonen viser “Tjenesten er ikke tilgjengelig” eller “Ikke utført.”

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Du taster inn et nummer, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at du har trykket på ringetasten: [ ].
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at mobiltelefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnettet.
- Kontroller at du ikke har aktivert samtalesperring for telefonnummeret.

Den du snakker med kan ikke høre deg.

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Telefonen begynner å pipe og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke sperrer for telefonens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Du har valgt en kontakt du vil ringe, men nummeret slås ikke.

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktliste.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri.

Telefonen er varm å ta på

Når du bruker flere programmer samtidig. Telefonen krever mer energi, og kan bli varm. Dette er normalt, og skal ikke påvirke telefonens levetid eller ytelse.

indeks

alarmer
deaktivere, 58
opprette, 57
stoppe, 58

bakgrunnsbilde 20

batteri
installere, 14
lade opp, 16
Indikator for svakt batteri, 16

bilder
beskjærer, 47
endrer, 47
justerer, 46
legge på effekter, 45, 46
legge på uskarphet, 46
se, 26
sette inn visuelle detaljer, 48
ta, 25

Bluetooth
aktivere, 40
ekstern SIM-modus, 42
motta data, 41
sende data, 41

falske anrop
se anrop, foreta falske anrop

FM-radio
lagre stasjoner, 38
lytte til, 27
spille inn sanger, 38

frakoblet profil 18

headsett 22

Internett
se nettleser

Java
starte spill, 54
åpne programmer, 54

kalender
se verktøy, kalender

kalkulator
se verktøy, kalkulator

konferansesamtaler
se samtaler, telefonmøter

kontakter
finne, 25
lage grupper, 34
legge til, 25

maler
multimedia, 35
sette inn, 35
tekst, 35

meldinger
sende e-post, 23
sende
multimediameldinger, 23
vise e-post, 24
vise multimediemeldinger, 24
vise tekstmeldinger, 24

memo
se tekst- eller talememoer

minnekort 17

multimedia
se meldinger

musikkavspiller
lytte til musikk, 27
opprette spillelister, 37
synkronisere, 37
tilpasse, 37

musikkgjenkjenning 39

nedtellingstimer
se verktøy, nedtellingstimer

nettleser
nytt bokmerke, 29
se nettleser
startside, 28

Nødmelding 42

omregning
se verktøy, omregning

oppgave
se verktøy, oppgave

radio
se FM-radio

ringetone 19

Samsung PC Studio 36

samtaler
avanserte funksjoner, 31
foreta falske anrop, 44
foreta, 21
fra telefonlisten, 33

gjenoppta samtaler, 32
grunnleggende funksjoner, 21
møte, 32
nylig slått, 31
parkere, 32
ringe ubesvarte anrop, 31
ringe ytterligere samtaler, 32
se tapte, 31
svare på, 21
Svare ytterligere samtaler, 32
til utlandet, 33

SIM-kort 14

snarveier 21

snarveitaster
se snarveier

sperr
se telefonlås

stille profil 19

stoppeklokke
se verktøy, stoppeklokke

synkronisering
begynne, 55
opprette en profil, 54

talememoer
opptak, 45
spille av, 45

tastetoner 19

tekst
meldinger, 23
opprette memoer, 60
taste inn, 23

telefonlås 21

tema 20

timer
se verktøy, nedtellingstimer

tyverisporing 43

verdensklokke
opprette, 56
stille inn dobbel skjerm, 57

verktøy
alarm, 57
kalender, 60
kalkulator, 58
nedtellingstimer, 59
omregning, 59
oppgave, 59
stoppeklokke, 59

videoer
se, 26
ta, 26

visittkort 33

volum
samtalevolum, 22
tastetonevolum, 19

Windows Media Player 37

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon : S7350

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på førespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.18 Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.